



Prière de lire les consignes de sécurité qui suivent avant d'utiliser votre appareil. **Remarque** : si l'appareil est utilisé par de jeunes enfants, assurez-vous qu'un adulte leur fasse d'abord la lecture du guide de l'utilisateur, et que l'utilisation qu'ils font de l'appareil soit surveillée. À défaut de quoi, l'enfant risquerait de se blesser.

1. Comment démarrer

1.1 Utiliser pour la première fois

L'appareil fonctionne à l'aide de deux piles au lithium CR2032, 3V ⚡ pré-installées. Tournez l'appareil et retirez doucement le film de protection du compartiment des piles.

Appuyez sur ⏻ pour mettre l'appareil en marche. Utiliser un trombone pour appuyer doucement sur le bouton RESET qui se trouve derrière l'appareil. Reportez-vous à la section « Réinitialiser votre appareil » pour en savoir plus. **Avertissement !** Si vous appuyez trop fort sur le bouton de réinitialisation, vous risquez de désactiver définitivement votre appareil. En outre, la réinitialisation efface les paramètres et les informations que vous avez enregistrés. Lorsque vous allumez cet appareil pour la première fois, vous devez choisir la langue des messages.


Appuyez sur **A** pour Français et **B** pour Anglais. La langue des messages représente la langue des messages guides, de l'aide et d'autres messages. Vous pouvez changer la langue des messages après votre sélection initiale. Veuillez consulter « Pour changer la langue » pour plus d'informations.

1.2 Remplacer les piles

Les piles devraient être remplacées lorsque vous voyez l'indicateur de piles faibles. Assurez-vous d'avoir en main deux piles au lithium CR-2032 avant de suivre les étapes ci-dessous.

Avertissement : Si les piles n'ont plus aucune énergie, ou si vous mettez plus de quelques secondes à les échanger, les informations sauvegardées sur les livres intégrés dans l'appareil peuvent être effacées. Conservez toujours des copies sur papier de vos informations importantes.

- Éteignez l'appareil et retournez-le.
- Appuyez doucement sur l'onglet du couvercle du compartiment à piles et retirez-le.

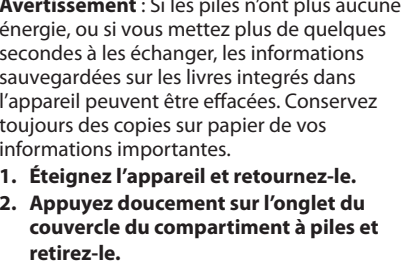

- Enlevez les piles usées.

- Remarque :** servez-vous d'un trombone, si nécessaire, pour retirer les anciennes piles.
- Insérez 2 nouvelles piles au lithium CR-2032, côté positif vers le haut. **Important :** Assurez-vous que les piles soient installées correctement. Si la polarité n'est pas respectée, l'appareil pourrait être endommagé.
 - Remettez le couvercle en place.

AVERTISSEMENT : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité en

appuyant sur le bouton RESET ou enlevez puis remettez les piles.

- Garder une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante ;
- Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc. ;
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées ;
- Les piles doivent être jetées de façon conforme. Les déposer dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement ;
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré et/ou tropical

Précautions concernant les piles

AVERTISSEMENT : Risque d'explosion si la batterie est mal remplacée. Veillez à ne la remplacer qu'avec une batterie identique ou similaire. Éliminez les piles usagées selon les instructions.

- Vous ne devez pas mélanger différents types de piles, ou des piles usées avec des piles neuves.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être chargées. Ne rechargez jamais les piles incluses dans l'appareil.
- Les piles rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant de les charger.
- La recharge des piles doit être effectuée sous supervision d'un adulte.
- Il est recommandé d'utiliser uniquement des piles du même type (ou d'un type équivalent).
- Les terminaux inclus ne doivent pas être court-circuités.
- N'exposez pas les piles directement à une source de chaleur. N'essayez pas de les démonter. Pour l'utilisation adéquate des piles, respectez les instructions du fabricant.
- La batterie ne doit pas être exposée à de fortes chaleurs, telles que la lumière du soleil, le feu ou toute autre chose de semblable.
- Retirez toujours de l'appareil les piles faibles ou vidées.
- Afin d'éviter des endommagements causés par une fuite de fluide des piles, remplacez la pile ou les piles une fois tous les deux ans, indépendamment de la fréquence d'utilisation durant cette période.
- En cas de fuite des piles, l'appareil peut être endommagé. Nettoyez immédiatement le compartiment des piles en prenant soin d'éviter le contact avec la peau.
- Gardez les piles hors de la portée de jeunes enfants. En cas d'ingurgitation, consultez immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT

Risque d'explosion si la batterie est mal remplacée. Veillez à ne la remplacer qu'avec une batterie identique ou similaire. Ne pas ingérer la pile. Danger de brûlure chimique. Ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en 2 heures seulement et peut entraîner la mort. Conserver les piles neuves ou usées hors de portée des enfants. Si le compartiment à pile ne se ferme pas correctement, cesser d'utiliser le produit et tenir hors de portée des enfants. En cas de doute concernant le fait que les piles pourraient avoir été avalées ou introduites dans une partie quelconque du corps, consulter immédiatement un médecin.

1.3 Guide des touches

Touches du dictionnaire

⌘ **Ⓛ** **DICT**

⌘ **Ⓛ** **LANG**

⌘ **Ⓛ** **CONJ**

⌘ **Ⓛ** **SYN**

⌘ **Ⓛ** **LEÇON**

Mène au dictionnaire.

Bascule la langue d'entrée entre l'anglais et le français.

Conjugué un mot.

Atteint le thésaurus anglais.

Atteint le menu Exercices linguistiques.

Ⓛ **Ⓛ** Allume et éteint l'appareil.

⌘ **Ⓛ** **MAJ** Bascule pour les majuscules et les signes de ponctuation.

⌘ **Ⓛ** **AIDE** Affiche un message d'aide.

⌘ **Ⓛ** **ARR** Permet de revenir en arrière, d'effacer la lettre à gauche du curseur ou de désactiver la sélection d'une entrée.

⌘ **Ⓛ** **ESPACE** Sur l'écran de saisie, ajoute un espace. Dans les menus et les entrées de dictionnaire, permet de feuilleter vers le bas, de page en page.


⌘ **Ⓛ** **EFF** Dans le dictionnaire, passe à l'écran de saisie. Dans le convertisseur et le répertoire, passe à leurs menus principaux. Remet la calculatrice à zéro.

⌘ **Ⓛ** **?** Mène au menu principal.

⌘ **Ⓛ** **MENU** Permet d'entrer un mot, de sélectionner un choix, ou de commencer une mise en surbrillance dans une entrée.

⌘ **Ⓛ** **ENTRER** A l'écran de saisie, tape un ? pour représenter une lettre dans un mot. Avec **MAJ**, tape un astérisque ou remplace une série de lettres. Dans une entrée de dictionnaire, affiche la liste les Confondables (homonymes et homophones) pour un mot, si disponible.

⌘ **Ⓛ** **?**

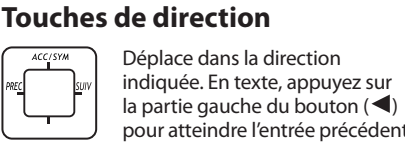

Touches de direction

Déplace dans la direction indiquée. En texte, appuyez sur la partie gauche du bouton (⬅) pour atteindre l'entrée précédente ou appuyez sur la partie droite du bouton (➡) pour passer à l'entrée suivante. Dans un écran d'entrée de texte, tapez une lettre puis appuyez sur la partie supérieure du bouton (⬆) de façon répétée pour faire défiler les accents disponibles pour cette lettre. Dans la banque de données, tapez un espace puis appuyez sur ⬆ de façon répétée pour faire défiler les symboles disponibles et les signes de ponctuation.

Suivre les flèches

Les flèches clignotantes sur la droite de l'écran indiquent les touches de direction à appuyer pour se déplacer dans les menus ou voir plus de texte.

1.4 Aide toujours à portée de main

Vous pouvez lire un message d'aide toujours disponible en appuyant sur **AIDE**. Appuyez sur ⌘ ou **ESPACE** pour lire. Tapez **EFF** pour quitter l'aide.

1.5 Pour afficher une démonstration ou un didacticiel

Vous pouvez afficher un didacticiel ou une démonstration de ce dictionnaire à tout moment.

- Appuyez sur **MENU**.
 - Appuyez sur ⌘ pour mettre en évidence **Instructions** ou **Voir la démo**.
 - Appuyez sur **ENTRER** pour le sélectionner.
- Pour arrêter la démonstration ou quitter le tutoriel et revenir au menu, appuyez sur **EFF**.

2. Pour changer la langue

2.1 Pour sélectionner la langue des messages

La langue des messages représente la langue des messages guides, de l'aide et d'autres messages. Vous pouvez changer la langue des messages après votre sélection initiale. Pour ce faire, procédez comme suit :

- Appuyez sur **MENU**.
- Appuyez sur ⌘ pour mettre en évidence

Paramètres et appuyez sur **ENTRER**.

- Langue des messages est mis en évidence.** Appuyez sur **ENTRER** pour sélectionner.

- Appuyez sur ⌘ / ⬆ pour vous déplacer entre **Français** et **Anglais**.

- Lorsque celle que vous voulez est mise en évidence, appuyez sur **ENTRER** pour la sélectionner.

2.2 Pour sélectionner une langue de saisie

La langue de saisie est la langue dans laquelle vous entrez les mots à l'écran de saisie des mots. Celle-ci détermine le dictionnaire que vous utiliserez – anglais ou français.

Pour modifier la langue de saisie, appuyez sur **LANG** à l'écran de saisie des mots.

3. Traduction de mots

3.1 Traduction de mots anglais

Ce dictionnaire est entièrement bilingue. Essayons de traduire un mot anglais.

- Appuyez sur **DICT**.
- Appuyez sur **LANG** pour passer à l'écran « Entrer un mot anglais », au besoin.
- Tapez un mot. Par exemple, tapez **knowledge**.
- Pour effacer une lettre, appuyez sur **ARR**. Pour taper une majuscule, maintenez la touche **MAJ** enfoncée et appuyez sur une touche alphabétique.
- Vous pouvez rechercher des mots accentués sans taper les accents. Si vous voulez saisir un accent, tapez la lettre puis appuyez sur ▲ de façon répétée jusqu'à ce que l'accent désiré soit affiché.

- Appuyez sur **ENTRER** pour voir la traduction française.
- Pour certaines entrées vous pouvez voir **conf** clignoter dans l'angle supérieur droit de l'écran. Ceci indique que le mot que vous recherchez possède des Confondables, c'est à dire qu'il existe des mots souvent confondus avec lui. Appuyez sur ? pour les voir.
- Appuyez sur **ENTRER** pour voir la traduction française.
- Pour certaines entrées vous pouvez voir **conf** clignoter dans l'angle supérieur droit de l'écran. Ceci indique que le mot que vous recherchez possède des Confondables, c'est à dire qu'il existe des mots souvent confondus avec lui. Appuyez sur ? pour les voir.

- Appuyez sur **ESPACE** ou sur ⌘ pour faire défiler la définition.
- Appuyez sur **SUIV** (➡) ou **PREC** (⬅) pour afficher l'entrée suivante ou précédente.
- Appuyez sur **EFF** pour revenir à l'écran « Entrer un mot... ».

3.2 Traduction de mots français

On peut également utiliser ce dictionnaire pour traduire des mots français en anglais.

- Appuyez sur **DICT**.
- Appuyez sur **LANG** pour passer à l'écran « Entrer un mot français », au besoin.
- Tapez un mot. Par exemple, tapez *étude*.
- Vous pouvez rechercher des mots accentués sans taper les accents. Si vous voulez saisir un accent, tapez la lettre puis appuyez sur ▲ de façon répétée jusqu'à ce que l'accent désiré soit affiché. Dans cet exemple, appuyez sur **E** puis sur ▲ pour voir é.
- Pour effacer une lettre, appuyez sur **ARR**.
- Pour taper une majuscule, maintenez la touche **MAJ** enfoncée et appuyez sur une touche alphabétique.

- Appuyez sur **ENTRER** pour voir la traduction anglaise.
- Pour certaines entrées vous pouvez voir **conf** clignoter dans l'angle supérieur droit de l'écran. Ceci indique que le mot que vous recherchez possède des Confondables, c'est à dire qu'il existe des mots souvent confondus avec lui. Appuyez sur ? pour les voir.

- Lorsque vous voyez **syn** clignoter dans l'angle supérieur droit de l'écran, ceci indique que le mot que vous recherchez possède une entrée dans le thésaurus. Appuyez sur **SYN** pour la voir.

- Appuyez sur **MENU**.
 - Appuyez sur ⌘ pour mettre en évidence **Instructions** ou **Voir la démo**.
 - Appuyez sur **ENTRER** pour le sélectionner.
- Pour arrêter la démonstration ou quitter le tutoriel et revenir au menu, appuyez sur **EFF**.

3.3 Mauvaise orthographe de mots

Si vous entrez un mot qui comporte des fautes d'orthographe, une liste de corrections s'affiche. Utilisez ⌘ / ⬆ pour déplacer la barre de mise en évidence sur le mot que vous souhaitez et appuyez sur **ENTRER** pour voir son entrée de dictionnaire.

3.4 Pour choisir plusieurs formes

Certains mots dans ce dictionnaire comportent plus d'une forme (par ex. *resume, résumé*). Lorsque le mot que l'on recherche comporte plusieurs formes, une liste des différentes formes s'affiche. Il suffit de mettre la forme que l'on souhaite en évidence et d'appuyer sur **ENTRER** pour voir son entrée de dictionnaire. Pour revenir à la liste de plusieurs formes, appuyer sur **ARR**.

3.5 Recherche de lettres dans les mots

Si vous n'êtes pas certain(e) de la façon d'épeler un mot, tapez un point d'interrogation (?) à la place de chaque lettre inconnue. Pour rechercher des préfixes, suffixes et d'autres parties de mots, tapez un astérisque (*) dans un mot. Chaque astérisque remplace une série de lettres. **Note :** Si vous tapez un astérisque au début d'un mot, il vous faudra quelques minutes pour trouver les mots correspondants.

- Appuyez sur **DICT**.
- Tapez un mot avec des ? et *. Par exemple, tapez *bib?io**.
- Pour taper un astérisque, maintenez la touche **MAJ** enfoncée et appuyez sur ?.
- Appuyez sur **ENTRER**.
- Vous voyez la liste des mots correspondants.
- Appuyez sur ⌘ / ⬆ pour déplacer la barre de mise en évidence sur le mot que vous souhaitez et appuyez sur **ENTRER** pour voir sa traduction.
- Appuyez sur **EFF** une fois terminé.

3.6 Mettre les mots en évidence

Un autre façon de chercher des mots est de les mettre en évidence dans les entrées du dictionnaire ou les listes de mots. Vous pouvez alors trouver la traduction du mot en évidence ou l'ajouter à *Ma liste de mots*.

- Dans n'importe quel texte, appuyez sur **ENTRER** pour commencer la mise en évidence.
- Pour désactiver la mise en évidence, appuyez sur **ARR**.
- Appuyez sur les touches fléchées pour mettre un mot en évidence. Pour... Appuyez sur... voir l'entrée du dictionnaire **ENTRER** voir l'entrée du thésaurus **SYN** voir les Confondables ? ajouter le mot dans **LEÇON** *Ma liste de mots*
- Appuyez sur **EFF** une fois terminé.

3.7 Comprendre les Confondables

Les Confondables sont des homonymes, des homophones et des variantes orthographiques qui sont faciles à confondre.

- Appuyez sur **DICT**.
- Tapez un mot pouvant être facilement confondu avec un autre.
- Par exemple, en anglais, essayez *board*. En français, essayez *aller*.
- Appuyez sur **ENTRER**.
- L'entrée du dictionnaire est affichée. Notez que **conf** clignote dans l'angle supérieur droit de l'écran. Ce clignotement indique que le mot possède des Confondables.
- Appuyez sur ?.
- L'écran des Confondables est affiché.
- Appuyez sur **ARR** pour revenir à votre emplacement précédent.

4. Utilisation du Thésaurus Franklin

Utilisez le thésaurus Franklin pour trouver des synonymes, des antonymes et d'autres informations sur un mot en anglais.

- Appuyez sur **DICT**.
- Appuyez sur **LANG** pour passer à l'écran « Entrer un mot anglais », au besoin.
- Tapez un mot. Par exemple, tapez **complete**.
- Pour effacer une lettre, appuyez sur **ARR**.
- Pour taper une majuscule, maintenez la touche **MAJ** enfoncée et appuyez sur une touche alphabétique.
- Vous pouvez rechercher des mots accentués sans taper les accents. Si vous voulez saisir un accent, tapez la lettre puis appuyez sur ▲ de façon répétée jusqu'à ce que l'accent désiré soit affiché.
- Appuyez sur **SYN** pour afficher l'entrée du thésaurus.
- Vous pouvez aussi appuyer sur **ENTRER**

pour voir la traduction et puis appuyer sur **SYN** pour atteindre le thésaurus.

- Appuyez sur **ESPACE** ou sur ⌘ pour faire défiler la définition.
- Appuyez sur **SUIV** (➡) ou **PREC** (⬅) pour afficher l'entrée suivante ou précédente.
- Appuyez sur **EFF** pour revenir à l'écran « Entrer un mot... ».

5. Conjugaison avancée de verbes

Les conjugaisons montrent les déclinaisons, ou les modifications dans le genre d'un mot, dans le temps, etc. Vous pouvez décliner les verbes, noms et adjectifs. Suivre cet exemple :

- Appuyez sur **DICT**.
- Appuyez sur **LANG** pour choisir entre l'écran d'entrée de mot français ou anglais, si nécessaire.
- Tapez un mot. Par exemple, tapez *play*.
- Appuyez sur **CONJ** pour voir les inflexions.
- Si nécessaire, utilisez les touches ⌘ / ⬆ pour mettre en évidence la partie du texte ou de la traduction que vous désirez et appuyez sur **ENTRER**.
- Appuyez sur **ESPACE** ou ⌘ pour faire défiler les mots.
- Appuyez sur **CONJ** à plusieurs reprises pour faire défiler tous les temps disponibles.
- Appuyez sur **EFF** une fois terminé.

5.1 A partir d'une entrée de dictionnaire

Certains mots comportent différentes natures grammaticales ou multiples traductions. On peut facilement trouver la nature grammaticale ou la traduction spécifique que l'on veut conjuguer en recherchant tout d'abord le mot et en appuyant sur **CONJ**. Suivre cet exemple :

- Appuyez sur **DICT**.
- Appuyez sur **LANG** pour choisir entre l'écran d'entrée de mot français ou anglais, si nécessaire.
- Tapez un mot. Par exemple, tapez *read*.
- Appuyez sur **ENTRER** pour le rechercher.
- Appuyez sur **CONJ** pour conjuguer le mot *read*.
- Mettez en évidence la nature grammaticale requise (par ex. *verbe*) et appuyez sur **ENTRER**.
- Mettez ensuite en évidence la traduction voulue (par ex. *lire*) et appuyez sur **ENTRER**.
- Appuyez sur **ESPACE** ou ⌘ pour faire défiler les mots.
- Appuyez sur **EFF** une fois terminé.

5.2 Affichage de conjugaisons françaises

Si on ne connaît pas les conjugaisons, il peut être utile d'examiner certaines formes fléchies des verbes français. Remettez la langue de saisie sur le français, tapez *penser* et appuyez sur **CONJ** pour voir les différentes formes du verbe français « penser ».

5.3 Pour comprendre les conjugaisons

Les formes suivantes des verbes anglais sont affichées : *indicatif présent, présent progressif, prétérit, passé progressif, imparfait, futur, présent parfait, futur antérieur, plus-que-parfait, conditionnel présent, conditionnel passé, et impératif*.

Les formes suivantes des verbes français sont affichées : *présent de l'indicatif, indicatif imparfait, indicatif passé simple, indicatif futur simple, conditionnel présent, présent du subjonctif, subjonctif imparfait, indicatif passé composé, indicatif plus-que-parfait, indicatif passé antérieur, indicaif futur antérieur, conditionnel passé, subjonctif passé, subjonctif plus-que-parfait, impératif, participe présent, et participe passé*.

5.4 Pour obtenir des conseils grammaticaux

Lors de l'affichage des conjugaisons, on peut appuyer sur **AIDE** pour aller directement au Guide de grammaire et afficher les descriptions détaillées sur la façon d'utiliser les conjugaisons affichées avec les exemples d'utilisation.

6. Utilisation des exercices linguistiques

Le menu Exercices linguistiques offre des ressources supplémentaires pour votre recherche de phrases anglaises et françaises et de grammaire. Vous pouvez aussi accéder

à vos listes personnelles de vocabulaire, jouer au Concours d'orthographe et aux Cartes éclair pour améliorer votre vocabulaire et consulter la liste de mots du TOEFL® Test*.

*TOEFL et Le Test of English as a Foreign Language sont des marques de commerce déposées du Educational Testing Service (ETS). Ce produit n'est ni endossé ni approuvé par ETS.

6.1 Pour consulter les phrases

Il existe deux façons de traduire plusieurs expressions utiles dans les catégories allant des Cas d'urgence à *Communication commerciale* en passant par *Heure & Dates*.

- Appuyez sur **LEÇON**.
- Phrases anglaises est mis en évidence.** Appuyez sur **ENTRER** pour sélectionner. Ou appuyez sur ⌘ pour mettre en évidence *Phrases françaises* puis appuyez sur **ENTRER**.
- Appuyez sur ⌘ / ⬆ pour mettre en évidence la catégorie souhaitée et appuyez sur **ENTRER**.
- Si nécessaire, utilisez ⌘ / ⬆ pour déplacer la mise en évidence sur la sous-catégorie voulue et appuyez sur **ENTRER**. Dans une liste de phrases, appuyez sur **LANG** pour changer de langue.
- Appuyez sur ⌘ / ⬆ pour mettre en évidence la phrase que l'on souhaite traduire et appuyez ensuite sur **ENTRER**.

6.2 Pour utiliser Ma liste de mots

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 40 mots au total dans *Ma liste de mots anglais* ou *Ma liste de mots français* pour une étude ou un examen personnel.

Pour ajouter des mots

- Appuyez sur **LEÇON**.
- Appuyez sur ⌘ pour mettre en évidence *Ma liste de mots anglais* ou *Ma liste de mots français* et appuyez sur **ENTRER**.
- Appuyez sur **LANG** pour basculer entre la liste française et la liste anglaise, au besoin.
- Appuyez sur ⌘ / ⬆ pour mettre en évidence **Effacer la liste**.
- Appuyez sur **ENTRER**.
- Appuyez sur **O** pour effacer la liste complète.
- Vous pouvez appuyer sur **N** pour revenir au menu *Ma liste de mots* sans effacer la liste.

6.3 Utilisation du Guide de grammaire

Ce dictionnaire comprend un guide grammatical pratique qui décrit les natures grammaticales. Procédez comme suit pour le consulter.

- Appuyez sur **LEÇON**.
- Appuyez sur ⌘ pour mettre en évidence *Guide de grammaire anglais* ou *Guide de grammaire français* et appuyez ensuite sur **ENTRER**.
- Appuyez sur ⌘ pour mettre en évidence le sujet que l'on souhaite étudier et appuyer sur **ENTRER**.
- Appuyez sur **ESPACE** ou ⌘ pour lire.

6.4 Concours d'orthographe

- Appuyez sur **LEÇON**.
- Appuyez sur ⌘ pour mettre en évidence *Concours d'orthographe* et appuyez sur **ENTRER**.
- Il existe cinq listes à choisir. Vous pouvez choisir *Mon concours (ang)* ou *Mon concours (fr)* qui utilisent les mots anglais ou français que vous avez enregistré dans *Ma liste de mots, Concours dictionnaire (ang)* et *Concours dictionnaire (fr)* qui utilisent respectivement les mots des dictionnaires anglais ou français, ou *Concours TOEFL® Test* qui utilise les mots de la liste de mots du TOEFL® Test.
- Il vous faudra avoir sauvegardé des mots dans *Ma liste des mots* avant de sélectionner *Mon Concours d'orthographe*.
- Appuyez sur ⌘ / ⬆ pour sélectionner la liste que vous souhaitez et appuyez sur **ENTRER**.

Un mot clignotera à l'écran que vous devez épeler.

ou *Cartes éclair TOEFL® Test* qui utilise les mots de la liste de mots du TOEFL® Test.

3. Appuyez sur ▼ / ▲ pour sélectionner la liste que vous souhaitez et appuyez sur ENTRER.

- Un mot que vous pouvez étudier ou traduire s’affichera à l’écran.

4. Appuyez sur ENTRER pour voir la traduction du mot ou appuyez sur ESPACE pour un nouveau mot.

5. Appuyez sur EFF une fois terminé.

6.6 Affichage de la Liste des mots TOEFL® Test

1. Appuyez sur LECON.

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en évidence Liste de mots TOEFL® Test et appuyez sur ENTRER.

3. Appuyez sur ▼ ou ESPACE pour faire défiler la liste.

- On peut également taper les premières lettres d’un mot pour le trouver dans la liste. Par exemple, tapez **col** pour surligner *collaborate*.

4. Appuyez sur ENTRER ou CONN à n’importe quel mot pour afficher sa définition ou le conjuguer.

5. Appuyer sur ARR pour revenir à la liste.

7. Pour jouer aux jeux

Il existe une sélection de six jeux amusants.

Note : Dans chaque jeu, vous pouvez voir la traduction du mot en appuyant sur ENTRER. Appuyez sur ARR pour revenir au jeu.

7.1 Changement des paramètres des jeux

Avant de jouer, on peut choisir la source des mots, le niveau de difficulté, ou la langue.

1. Appuyez sur MENU.

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en évidence Jeux et appuyez sur ENTRER.

3. Options des jeux est mis en évidence. Appuyez sur ENTRER pour sélectionner.

4. Appuyez sur ▼ / ▲ pour mettre en évidence Liste de mots, Difficulté ou Langue et appuyez sur ENTRER.

- Liste de mots choisit la source des mots : Tous, Liste TOEFL® Test ou Ma liste de mots.

- Difficulté détermine le degré de difficulté d’un jeu: Débutant, Moyen, Avancé, Expert ou Champion.

- Langue vous permet de choisir la langue des jeux : Anglais ou Français.

5. Appuyez sur ▼ / ▲ pour mettre en surbrillance un nouveau paramètre et appuyez sur ENTRER pour le sélectionner.

6. Appuyez sur EFF pour revenir à menu des jeux.

7.2 Sélection de jeux

1. Appuyez sur MENU.

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en évidence Jeux et appuyez sur ENTRER.

3. Appuyez sur ▼ / ▲ pour mettre en évidence Le pendu, Conjugaison, Jeu des genres, Le petit train, La foire aux mots, ou Mot fusée et appuyez sur ENTRER.

7.3 Pour obtenir de l'aide pendant les jeux

Au cours de n’importe quel jeu, on peut lire les instructions en appuyant sur AIDE.

Pour obtenir un indice, appuyez sur MAJ et appuyez sur ? ou pour révéler le mot du jeu appuyez sur ?. Remarque : On perd la partie si on révèle le mot du jeu.

7.4 Le pendu

Le pendu sélectionne un mot mystère et met le candidat au défi de le deviner lettre par lettre. Les lettres du mot mystère sont dissimulées par des points d’interrogation. Le nombre d’essais restant est indiqué par des chiffres. Tapez les lettres que vous pensez faire partie du mot mystère. Si vous avez raison, la lettre s’affiche à la place du ou des points d’interrogation correspondants.

7.5 Conjugaison

Conjugaison enseigne les conjugaisons de verbes. Ce jeu affiche le verbe à l’infinitif et demande d’entrer une conjugaison. Cette conjugaison doit être orthographiée correctement, accents compris. Tapez le mot deviné et appuyez ensuite sur ENTRER.

7.6 Jeu des Genres

Jeu des genres demande de deviner le genre des noms français. Appuyez sur **M** pour le masculin et sur le **F** pour le féminin.

7.7 Le Petit Train

Dans *Le Petit Train*, le joueur et le train tapent chacun à leur tour des lettres pour former un mot. Celui qui tape la dernière lettre du mot remporte la partie. Pour afficher les lettres, qu’on peut taper à son tour, maintenez la touche MAJ enfoncée et appuyez sur ?.

7.8 La Foire aux Mots

Dans *La Foire aux Mots*, il s’agit de parier sur toutes les lettres d’un mot mystère, avant de perdre tout son argent. Le montant de chaque pari dépend de la fréquence de la lettre. Tous les paris coûteront que la proposition soit correcte ou non. Si on devine le mot en révélant toutes les lettres, l’argent qui reste est ajouté à la partie suivante.

7.9 Mot Fusée

Dans *Mot Fusée*, on essaie de deviner le mot mystère avant que toutes les lettres ne s’affichent. Dès que vous reconnaissez le mot, appuyez sur ENTRER. Tapez ensuite votre mot et appuyez sur ENTRER. Si ce n’est pas le bon mot, *Mot Fusée* demande de choisir un autre mot. La vitesse à laquelle les lettres s’affichent dépend du niveau de difficulté.

8. Utilisation du répertoire

Ce produit contient un répertoire qui peut sauvegarder jusqu'à 100 noms et numéros de téléphone. Le volume total de noms et numéros que vous pouvez sauvegarder dépend du nombre de caractères dans chaque entrée.

8.1 Pour ajouter une entrée dans le répertoire téléphonique

1. Appuyez sur MENU.

2. Organiseur est mis en évidence. Appuyez sur ENTRER pour sélectionner.

3. Appuyez sur ▼ pour mettre en évidence Répertoire et appuyez sur ENTRER.

4. Utilisez ▼ pour mettre en évidence Nouvelle entrée et appuyez sur ENTRER.

5. Tapez un nom et appuyez ensuite sur ENTRER.

- Chaque nom peut contenir jusqu'à 30 caractères, espaces compris, avec les lettres s’affichant en majuscules. **Note :** Les caractères accentués ne sont pas pris en charge dans le répertoire téléphonique.
- Pour supprimer un caractère, appuyez sur ARR.

Pour taper...	Appuyez sur...
un espace	ESPACE
un trait d’union	MAJ ▶
un point	MAJ ▶ ▲
une apostrophe	MAJ ▶ ▼

- Après avoir tapé un trait d’union, un point ou une apostrophe, maintenez la touche MAJ et appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler les symboles disponibles.

6. Utilisez les touches numériques pour taper un numéro de téléphone et appuyez ensuite sur ENTRER.

- Note :** Vous ne pouvez pas taper de lettres dans un numéro de téléphone.

8.2 Pour afficher le répertoire téléphonique

1. Appuyez sur MENU.

2. Organiseur est mis en évidence. Appuyez sur ENTRER pour sélectionner.

3. Appuyez sur ▼ pour mettre en évidence Répertoire et appuyez sur ENTRER.

4. Appuyez sur ▲, au besoin, pour voir le message Voir : *XX entrées - XX% libre et appuyez sur ENTRER*.

5. Pour afficher un nom, tapez-le ou utilisez ▼ / ▲ pour voir le nom que vous souhaitez.

- Si une entrée est trop longue pour tenir à l’écran, vous pouvez visualiser l’entrée complète en appuyant sur ? lorsqu’elle est surlignée.

8.3 Pour modifier les entrées du répertoire téléphonique

1. Appuyez sur MENU.

2. Organiseur est mis en évidence. Appuyez sur ENTRER pour sélectionner.

3. Appuyez sur ▼ pour mettre en évidence Répertoire et appuyez sur ENTRER.

4. Appuyez sur ▼ / ▲, au besoin, pour voir le message Modifier l’entrée, puis appuyez sur ENTRER.

5. Tapez le nom que vous souhaitez modifier ou utilisez ▼ / ▲ pour le sélectionner, puis appuyez sur ENTRER.

6. Modifiez le champ de nom.

- Vous pouvez utiliser ARR pour supprimer des caractères. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour déplacer le curseur.

7. Appuyez sur ENTRER pour vous déplacer vers le champ numéro.

8. Modifiez le champ numéro et appuyez sur ENTRER pour sauvegarder tous les changements.

- Pour annuler la modification et revenir au menu Répertoire sans sauvegarder les modifications, appuyez sur EFF.

Conservation des copies des données importantes

Avertissement ! Votre information dans le répertoire téléphonique est bien mise en mémoire tant que la pile alimente l’appareil. Néanmoins, si la pile se décharge, cette information sera perdue de manière permanente. Conservez toujours des copies écrites de vos informations importantes.

8.4 Pour supprimer une entrée du répertoire téléphonique

1. Appuyez sur MENU.

2. Organiseur est mis en évidence. Appuyez sur ENTRER pour sélectionner.

3. Appuyez sur ▼ pour mettre en évidence Répertoire et appuyez sur ENTRER.

4. Appuyez sur ▼ / ▲ pour mettre en évidence Supprimer l’entrée, puis sur ENTRER.

5. Appuyez sur ▼ / ▲ pour mettre en évidence l’entrée que vous souhaitez supprimer.

6. Appuyez sur ENTRER.

7. Appuyez sur **O pour supprimer l’entrée ou **N** pour annuler la suppression.**

8.5 Pour effacer toutes les entrées du répertoire téléphonique

Avertissement ! Cette procédure efface de manière permanente tous les noms et numéros de votre répertoire téléphonique.

1. Appuyez sur MENU.

2. Organiseur est mis en évidence. Appuyez sur ENTRER pour sélectionner.

3. Appuyez sur ▼ pour mettre en évidence Répertoire et appuyez sur ENTRER.

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en évidence Supprimer tout puis appuyez sur ENTRER.

5. Appuyez sur **O pour effacer toutes les entrées ou **N** pour annuler l’opération.**

9. Utilisation d’un mot de passe

Vous pouvez utiliser un mot de passe pour conserver l’information contenue dans le répertoire téléphonique privé. Le mot de passe est exigé lorsque l’unité est allumée et que le répertoire téléphonique est demandé.

9.1 Avertissements concernant le mot de passe

Avertissement ! Après avoir établi le mot de passe, vous devez entrer le mot de passe pour avoir accès au répertoire téléphonique pour la première fois pendant une session. Notez toujours votre mot de passe et conservez-le dans un endroit séparé.
En cas d’oubli du mot de passe, vous devez réinitialiser l’unité pour avoir accès au répertoire téléphonique.

Avertissement ! Réinitialiser l’unité efface toutes les informations entrées par l’utilisateur. Conservez toujours des copies écrites de vos données.

Si vous avez un bouton de réinitialisation, utilisez l’extrémité d’un trombone redressé pour appuyer délicatement sur le bouton de réinitialisation.

Si vous n’avez pas de bouton de réinitialisation, ou si l’appareil ne se réinitialise pas après avoir appuyé sur le bouton de réinitialisation, retirez les piles, attendez au moins deux minutes et remettez-les en place. Pour toute instruction concernant les piles, consultez la section « Remplacer les piles ».

9.2 Réglage du mot de passe

1. Appuyez sur MENU.

2. Organiseur est mis en évidence. Appuyez sur ENTRER pour sélectionner.

3. Appuyez sur ▼ pour mettre en évidence Répertoire et appuyez sur ENTRER.

4. Appuyez sur ▼ / ▲ pour mettre en évidence Réglage du mot de passe et appuyez sur ENTRER.

5. Tapez un mot de passe puis appuyez sur ENTRER.

- Votre mot de passe peut contenir un maximum de 8 lettres.
- On vous demande de retaper votre mot de passe.

6. Tapez votre mot de passe une nouvelle

fois exactement comme vous l’avez fait la première fois.

7. Appuyez sur ENTRER pour confirmer et activer votre mot de passe.

- Pour tester le mot de passe, appuyez deux fois sur ○ puis sur MENU. *Organiseur* est en surbrillance. Appuyez sur ENTRER pour le sélectionner. Appuyez sur ▼ pour mettre en évidence *Répertoire* puis appuyez sur ENTRER. Il vous est demandé de saisir le mot de passe. Tapez-le et appuyez sur ENTRER.

- Pour désactiver le mot de passe, répétez les étapes 1 à 4 ci-dessus et appuyez sur ENTRER à l’invite « Nouveau mot de passe ».

10. Réglage de l’horloge

L’horloge vous permet de régler une heure locale et de voir les heures mondiales. Vous devez régler l’heure locale avant d’afficher les heures mondiales étant donné que celles-ci sont basées sur l’heure locale.

10.1 Réglage de l’heure locale

1. Appuyez sur MENU.

2. Organiseur est mis en évidence. Appuyez sur ENTRER pour sélectionner.

3. Horloge est mis en évidence. Appuyez sur ENTRER pour sélectionner.

- Vous voyez l’écran Heure locale.

4. Appuyez sur **S pour entrer dans le mode de réglage.**

5. Régler format de l’heure est mis en évidence. Appuyez sur ENTRER pour sélectionner.

6. Appuyez sur ▼ / ▲ pour alterner entre les formats 12 et 24 heures *Jour/Mois/Année*. Appuyez sur ENTRER pour sauvegarder votre sélection.

6. Appuyez sur ▼ pour mettre en évidence Régler l’heure d’été et appuyez sur ENTRER pour sélectionner cette option.

- Appuyez sur ▼ / ▲ pour alterner entre *Heure d’été activée* et *Heure d’été désactivée*.
- Appuyez sur ENTRER pour sélectionner votre choix.

7. Appuyez sur ▼ pour mettre en évidence Régler l’heure et appuyez sur ENTRER pour sélectionner cette option.

- Appuyez sur ▼ / ▲ jusqu’à l’affichage de l’heure actuelle. Appuyez sur ▶ pour passer aux minutes, puis appuyez sur ▼ / ▲ jusqu’à l’affichage de la minute actuelle.

- Appuyez sur ENTRER pour la sélectionner.

8. Appuyez sur ▼ pour mettre en évidence Régler la date et appuyez sur ENTRER pour sélectionner cette option.

- Utilisez ▶ / ◀ pour vous déplacer au champ suivant ou précédent. Utilisez ▼ ou ▲ pour vous déplacer vers les jour/mois/an actuels.

- Appuyez sur ENTRER pour le sélectionner.

9. Appuyez sur ▼ pour mettre en évidence Régler la ville locale et appuyez sur ENTRER pour sélectionner cette option

- Appuyez sur ▼ / ▲ jusqu’à l’affichage de la ville locale. Appuyez sur ENTRER pour sélectionner cette option.

10. Appuyez sur ARR pour quitter le mode de réglage.

10.2 Réglage de l’heure mondiale

1. Appuyez sur MENU.

2. Organiseur est mis en évidence. Appuyez sur ENTRER pour sélectionner.

3. Horloge est mis en évidence. Appuyez sur ENTRER pour sélectionner.

- Vous voyez l’écran Heure locale.

4. Appuyez sur ENTRER pour basculer entre l’heure locale et l’heure mondiale.

5. Appuyez sur **S pour entrer dans le mode de réglage.**

6. Appuyez sur ENTRER pour sélectionner Régler l’heure d’été.

7. Appuyez sur ▼ / ▲ pour alterner entre *Heure d’été activée* et *Heure d’été désactivée*. Appuyez sur ENTRER pour sélectionner votre choix.

7. Appuyez sur ▼ pour mettre en évidence Régler la ville mondiale et appuyez sur ENTRER pour sélectionner cette option.

8. Appuyez sur ▼ / ▲ jusqu’à l’affichage de la ville que vous souhaitez. Appuyez sur ENTRER pour la sélectionner.

8. Appuyez sur ARR pour quitter le mode de réglage.

11. Utilisation de la calculatrice

1. Appuyez sur MENU.

2. Organiseur est mis en évidence. Appuyez sur ENTRER pour sélectionner.

3. Appuyez sur ▼ pour mettre en évidence Calculatrice et appuyez sur ENTRER.

4. Tapez un nombre.

- A-P donneront automatiquement les chiffres 0-9. Vous pouvez taper jusqu’à 10 chiffres. Pour taper un point décimal, appuyer sur G(.). Pour changer le signe d’un nombre, appuyer sur W(+/-).

5. Appuyez sur une touche de fonction mathématique.

6. Tapez un autre nombre.

7. Appuyez sur ENTRER.

- Ou appuyez sur F(%) pour calculer un pourcentage.

Pour calculer ...	Appuyez sur ...
inverses	Q(1/x)
carrés	D(x²)
racines carrées	S(√x)

8. Appuyez sur EFF pour effacer le calcul actuel.

11.1 Utilisation de la mémoire de la calculatrice

Essayez l’équation suivante pour vous entraîner à utiliser la mémoire de la calculatrice : (32 x 12) - (8 x 8) = 320

1. Appuyez sur MENU.

2. Organiseur est mis en évidence. Appuyez sur ENTRER pour sélectionner.

3. Appuyez sur ▼ pour mettre en évidence Calculatrice et appuyez sur ENTRER.

4. Appuyez sur B(mc) pour effacer la mémoire de la calculatrice, si nécessaire.

5. Tapez 32, appuyez sur K(x), taper 12 puis appuyez sur ENTRER.

6. Appuyez sur X(m+) pour ajouter le résultat à la mémoire.

- m indique qu’un nombre est stocké dans la mémoire.

7. Tapez 8, appuyez sur K(x), tapez 8 puis appuyez sur ENTRER.

8. Appuyez sur C(m+) pour soustraire le résultat du nombre stocké en mémoire.

9. Appuyez sur V(mR) pour récupérer le nombre stocké en mémoire.

10. Appuyez sur EFF pour effacer la calculatrice.

12. Utilisation du convertisseur métrique

1. Appuyez sur MENU.

2. Organiseur est mis en évidence. Appuyez sur ENTRER pour sélectionner.

3. Appuyez sur ▼ pour mettre en évidence Conversions et appuyez sur ENTRER.

4. Utilisez ▼ pour sélectionner une catégorie de conversion (par ex. Poids) puis appuyez sur ENTRER.

5. Sélectionnez une conversion (par ex. grammes/onces) puis appuyez sur ENTRER.

6. Tapez un nombre à côté de l’une des unités.