



Le dictionnaire du français



Mode d'emploi

LEXIBOOK®

D600FR





INTRODUCTION

Félicitations ! Nous sommes heureux de vous compter aujourd'hui parmi les très nombreux utilisateurs des produits LEXIBOOK®.

Voici Le Dictionnaire du Français D600F de Lexibook®. Erudit, complet et polyvalent, le Dictionnaire du Français D600F vous donne l'orthographe, les définitions, les conjugaisons et les synonymes.

Il vous permet également de jouer aux jeux de lettres, d'effectuer des conversions monétaires, métriques et plus encore.

Sa base dictionnaire contient 65 000 mots.

Nous vous invitons à lire attentivement ce mode d'emploi pour profiter au maximum de toutes les fonctions offertes par le Dictionnaire du Français D600F.

POUR COMMENCER

Lors du déballage, assurez-vous d'avoir tous les éléments suivants :

1 x Dictionnaire du Français D600F

1 x pile CR2032


1 x mode d'emploi

AVERTISSEMENT : Tous les matériaux d'emballage, comme le ruban adhésif, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie du produit et doivent être jetés.



ALIMENTATION

Le dictionnaire du Français D600F est fourni avec une pile CR2032 , 3V  .

1. Pour remplacer la pile, dévissez la vis qui maintient la trappe du compartiment de la pile située au dos de l'appareil.
2. Retirez la pile usagée puis insérez la pile neuve en vous assurant que la polarité est correcte.
3. Refermez la trappe du compartiment et revissez la vis. Appuyez sur  et ajustez le contraste écran si nécessaire.


Note : Une fois la pile retirée, toutes les données et paramètres enregistrés seront effacés de façon permanente.









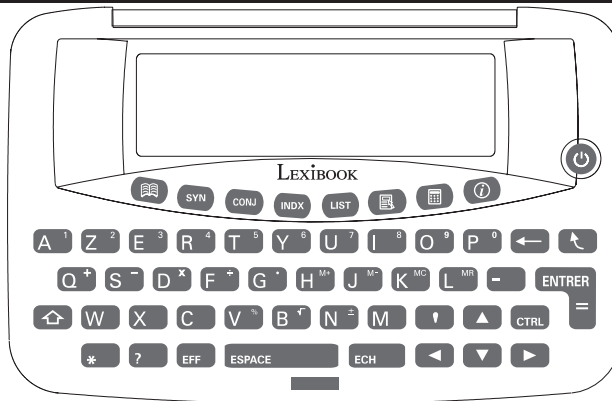




Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du produit avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du produit. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce produit doit être alimenté avec les piles spécifiées seulement. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.














AVERTISSEMENT : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité ou enlevez puis remettez la pile.



GUIDE DES TOUCHES



-  Touche Marche/Arrêt.
-  Accès au mode dictionnaire.
-  Affiche les synonymes.
-  Affiche les conjugaisons des verbes;
Affiche les déclinaisons des adjectifs et des noms.
-  Index alphabétique.
-  Mémo-liste.
-  Menu fonctions secondaires : Affichage, Contraste écran, Jeux, Calculatrice, Monnaies, Mesures, Horloge.
-  Calculatrice, Monnaies, Mesures, Horloge.
-  Affiche l'aide à l'écran.
-  Efface le dernier caractère tapé.
-  Revient au début de la définition.
-  Affiche la définition du mot tapé;
 Confirme un choix.

-  Touche SHIFT pour taper des majuscules ou des lettres accentuées.
-  Touche CTRL pour les raccourcis clavier.
-  Tiret.
-  Apostrophe.
-  A¹ - Z² Clavier AZERTY.
-  A¹ - P⁰ Touches de chiffre en mode calculatrice et en mode conversion.
-  Q⁺ - L^{MR} Touches d'opération en mode calculatrice.
-  V^{MS} - N⁻ Touches d'opération en mode calculatrice.
-  ▲ ▼ ◀ ▶ Flèches directionnelles.
-  ? Le point d'interrogation remplace une lettre inconnue pour la résolution de mots croisés.
-  * L'étoile remplace une suite de lettres.
-  EFF Touche EFFACE pour revenir à l'écran Tapez un mot.
-  ECH Touche ECHAP pour revenir à l'écran précédent.







BIEN DÉMARRER

Mise en marche / arrêt

A la première utilisation du Dictionnaire, veuillez à retirer la languette plastique de protection des piles à l'arrière de l'appareil.

1. Appuyez sur  pour mettre l'appareil en marche.
2. Appuyez de nouveau sur  pour l'éteindre.

Note : L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes d'inactivité. Lors de la prochaine mise en marche, l'appareil affichera automatiquement l'écran qui était actif en dernier lieu.



Note : Si l'appareil ne s'allume pas, s'il ne répond pas correctement ou si l'affichage de l'écran n'est pas régulier, vous pouvez effectuer une réinitialisation. Localisez le bouton RESET situé au dos de l'appareil et utilisez un trombone ou autre objet pointu pour appuyer doucement.

ATTENTION ! Toutes les données et paramètres enregistrés seront effacés de façon permanente.

CONTRASTE ÉCRAN

Réglez la luminosité de l'écran pour l'adapter à vos besoins.

1. Appuyez sur la touche Menu  pour afficher les fonctions secondaires.
2. Utilisez la touche  pour sélectionner **Contraste écran**.
3. Appuyez sur **ENTRER** pour confirmer.
4. Utilisez les flèches  ou  pour diminuer ou augmenter le contraste.
5. Appuyez sur **ENTRER** pour confirmer.

Pour revenir au mode dictionnaire appuyez sur la touche  ou sur .

Note : Si le contraste écran faiblit fortement même après l'avoir réglé au plus fort, nous vous conseillons de changer la pile sans tarder.

AFFICHAGE ZOOM

Le Dictionnaire vous offre deux formats d'affichage : **Normal** et **Zoom**.

1. Appuyez sur la touche Menu . L'option **Affichage** est sélectionnée.
2. Appuyez sur **ENTRER** pour confirmer. Le format d'affichage en cours est sélectionné, par défaut **Normal**.
3. Appuyez sur  pour sélectionner **Zoom** ou  pour revenir à l'affichage **Normal** et appuyez sur **ENTRER**. Aussitôt le format d'affichage est réactualisé.





FONCTION DICTIONNAIRE

Saisir un mot

1. Pour revenir au mode dictionnaire appuyez sur la touche . L'écran affiche **Tapez un mot**.
2. Tapez le mot voulu et appuyez sur **ENTRER** pour obtenir sa définition.
3. Pour corriger en cours de frappe, appuyez sur pour effacer le dernier caractère tapé ou sur les touches ou pour positionner le curseur à l'endroit voulu pour insérer un nouveau caractère.

Pour tout effacer appuyez sur la touche .

4. Avant d'afficher la définition, le dictionnaire vérifie l'orthographe du mot tapé. Si le mot est correct, le dictionnaire affiche directement sa définition.
5. Si le mot est mal orthographié, le dictionnaire proposera une liste de corrections. Si la liste est longue, utilisez les flèches ou pour faire défiler les mots proposés.

Pour revenir directement au début de la liste appuyez sur la touche .

6. Sélectionnez le mot correct dans la liste et appuyez sur **ENTRER** pour voir sa définition.
 - Pour taper une lettre majuscule appuyez sur la touche + une fois sur la lettre voulue.
 - Pour taper une lettre accentuée, maintenez la touche enfoncée et appuyez plusieurs fois sur la lettre voulue pour taper ses différentes formes accentuées.

Ex : Appuyez sur + **E** pour afficher **E** puis sur **E** à nouveau pour afficher **é**, puis à nouveau sur **E** pour afficher **è**, etc ...

Lire la définition

1. Le mot sélectionné est affiché en gras. La catégorie grammaticale est affichée en caractères italiques.
2. Si la définition est longue, utilisez les flèches ou pour afficher les lignes suivantes, une par une.
Pour afficher directement l'écran suivant appuyez sur + .
3. Pour revenir directement au début de la définition appuyez sur la touche .
4. Si le mot a plusieurs sens, le symbole est affiché à l'écran. Appuyez sur la flèche pour voir les autres définitions.
 - Pour revenir au mot tapé, appuyez sur .
 - Pour effectuer une nouvelle recherche, appuyez directement sur les touches alphabétiques pour taper un nouveau mot, ou appuyez sur la touche pour revenir à l'écran **Tapez votre mot**.





FONCTION HYPERTEXTE

La fonction hypertexte permet de rechercher la définition d'un mot contenu dans une définition.

1. Une fois la définition affichée appuyez sur **ENTRER** pour sélectionner le premier mot de la définition.
2. Utilisez les flèches directionnelles pour déplacer la sélection sur le mot voulu.
3. Appuyez sur **ENTRER** pour afficher sa définition.
 - Pour revenir à la définition initiale, appuyez sur la touche **ECH**.
 - Pour effectuer une nouvelle recherche, appuyez directement sur les touches alphabétiques pour taper un nouveau mot, ou appuyez sur la touche **EFF** pour revenir à l'écran **Tapez votre mot**.

SYNONYMES

1. Une fois la définition d'un mot affichée, appuyez sur la touche **SYN** pour afficher une liste de synonymes correspondants.
2. Si la liste est longue, utilisez les flèches **▼** ou **▲** pour faire défiler les mots proposés.
3. Pour revenir directement au début de la liste, appuyez sur la touche **↶**.
4. Pour afficher la définition exacte de l'un des synonymes proposés, sélectionnez le mot voulu et appuyez sur **ENTRER**.
 - Pour revenir à la liste de synonymes, appuyez sur **ECH**.
 - Pour effectuer une nouvelle recherche, appuyez directement sur les touches alphabétiques pour taper un nouveau mot, ou appuyez sur la touche **EFF** pour revenir à l'écran **Tapez votre mot**.



CONJUGAISON

Conjugaison des verbes

L'appareil conjugue tous les verbes aux 10 temps : Présent indicatif, Imparfait, Passé simple, Futur indicatif, Subjonctif présent, Subjonctif imparfait, Conditionnel présent, Impératif, Participe présent et Participe passé.

1. Sur l'écran **Tapez un mot**, tapez le verbe et appuyez sur **ENTRER** pour obtenir sa définition.
2. Si le verbe est aussi un nom ou une locution, appuyez sur les touches et pour rechercher et afficher **la définition du verbe**.
3. Appuyez sur la touche pour obtenir sa conjugaison au premier temps, le Présent de l'indicatif.
4. Les premières personnes du singulier sont affichées.
 - Pour voir la suite de la conjugaison, utilisez la touche .
 - Pour afficher directement l'écran suivant, appuyez sur + .
5. Pour afficher les conjugaisons aux autres temps, appuyez sur les touches et pour les faire défiler.
 - Pour revenir à la définition du verbe appuyez sur .
 - Pour effectuer une nouvelle recherche, appuyez directement sur les touches alphabétiques pour taper un nouveau mot, ou appuyez sur la touche pour revenir à l'écran **Tapez votre mot**.

Déclinaison des noms communs

Le Dictionnaire décline les noms communs au singulier et au pluriel.

1. Sur l'écran **Tapez un mot**, saisissez le nom et appuyez sur **ENTRER** pour obtenir sa définition.
2. Si le nom est aussi un verbe, un adjectif ou une locution, appuyez sur les touches et pour rechercher et afficher **la définition du nom**.
3. Appuyez sur la touche pour obtenir sa déclinaison au singulier et au pluriel.
 - Pour revenir à la définition du nom, appuyez sur .
 - Pour effectuer une nouvelle recherche, appuyez directement sur les touches alphabétiques pour taper un nouveau mot, ou appuyez sur la touche pour revenir à l'écran **Tapez votre mot**.

Déclinaison des adjectifs

L'appareil décline les adjectifs à toutes les formes : Masculin singulier, Masculin pluriel, Féminin singulier et Féminin pluriel.

1. Sur l'écran **Tapez un mot**, saisissez l'adjectif et appuyez sur **ENTRER** pour obtenir sa définition.
2. Si l'adjectif est aussi un nom, un verbe ou une locution, appuyez sur les touches et pour rechercher et afficher la **définition de l'adjectif**.
3. Appuyez sur la touche pour obtenir sa déclinaison à toutes les formes.





- Les deux premières formes du masculin sont affichées : masculin singulier et masculin pluriel.
 - Pour voir les formes du féminin utilisez la touche **▼**.
 - Pour afficher directement l'écran suivant, appuyez sur **⏪** + **▼**.
 - Pour revenir à la définition, appuyez sur **ECH**.
 - Pour effectuer une nouvelle recherche, appuyez directement sur les touches alphabétiques pour taper un nouveau mot, ou appuyez sur la touche **EFF** pour revenir à l'écran **Tapez votre mot**.

INDEX ALPHABÉTIQUE

Vous pouvez « feuilleter » le Dictionnaire par ordre alphabétique en commençant à l'endroit que vous désirez.

- Appuyez sur la touche **EFF** pour afficher l'écran **Tapez un mot**.
- Tapez la ou les premières lettres d'un mot ou même un mot entier et appuyez sur la touche **INDX** pour afficher la liste alphabétique des entrées du Dictionnaire en partant de votre frappe.
- Utilisez les flèches **▼** ou **▲** pour faire défiler les mots du dictionnaire (suivants ou précédents).
- Pour voir une définition, sélectionnez le mot voulu et appuyez sur **ENTRER**.
 - Pour revenir à la liste alphabétique, appuyez sur **ECH**.
 - Pour effectuer une nouvelle recherche, appuyez directement sur les touches alphabétiques pour taper un nouveau mot, ou appuyez sur la touche **EFF** pour revenir à l'écran **Tapez votre mot**.

MÉMO LISTE

Pour retrouver facilement les définitions de quelques mots que vous souhaitez conserver, vous pouvez les enregistrer dans la mémo-liste de l'appareil.








- Affichez la définition du mot que vous souhaitez conserver dans la mémo-liste.
- Appuyez sur la touche **LIST**. L'écran vous demande **Ajouter à la liste ? O/N**.
- Appuyez sur **O** (oui) pour l'enregistrer dans la mémo-liste ou sur **N** (non) pour annuler.
- Pour retrouver ce mot, partez de l'écran **Tapez un mot** et appuyez directement sur **LIST**.
- L'écran affiche la liste des mots contenus dans la mémo-liste. Utilisez les flèches **▼** ou **▲** pour sélectionner le mot voulu.
- Appuyez sur **ENTRER** pour voir sa définition.
 - Pour revenir à la mémo-liste, appuyez sur **ECH**.
 - Pour effectuer une nouvelle recherche, appuyez directement sur les touches alphabétiques pour taper un nouveau mot, ou appuyez sur la touche **EFF** pour revenir à l'écran **Tapez votre mot**.





MENU DES JEUX

Le Dictionnaire propose trois jeux de lettres : le Pendu, le Méli-Mélo et les Anagrammes.

Jeu du Pendu


1. Appuyez sur la touche  pour accéder à la liste des autres fonctions du Dictionnaire.
2. Utilisez la touche  pour sélectionner l'option Jeux .
3. Appuyez sur **ENTRER**. L'écran affiche la liste des jeux disponibles. **JEU DU PENDU** est déjà sélectionné.
Appuyez à nouveau sur **ENTRER** pour confirmer votre choix.
4. L'écran vous demande d'indiquer la longueur du mot à trouver, minimum 3 lettres et maximum 13 lettres.
Appuyez sur les touches  et  pour augmenter ou diminuer le nombre de lettres.
5. Appuyez sur **ENTRER** pour confirmer.
6. L'écran affiche une série de points d'interrogation représentant les lettres du mot à deviner. Le chiffre 9 indique le nombre de chances pour jouer.
7. Proposez des lettres en appuyant sur leur touche respective. Si la lettre est correcte elle sera insérée à sa place dans le mot. Si la lettre n'est pas dans le mot, l'écran avertira **Il n'y a pas de ...** et le nombre de chances restant à jouer diminuera d'autant. Si vous tapez une lettre déjà donnée, l'écran affichera **... déjà utilisé** sans diminuer le nombre de chances.
8. Si vous devinez le mot avant d'épuiser toutes vos chances, vous avez gagné. Sinon, vous avez perdu et l'appareil affichera le mot correct que vous n'avez pas trouvé.
9. A la fin de chaque jeu, le Dictionnaire vous demandera **Vous rejouez ? O/N**. Appuyez sur **O** pour rejouer ou sur **N** pour annuler et sortir du jeu.
10. Vous pouvez également, à ce moment, appuyer directement sur **ENTRER** pour afficher la définition du mot.
 - Appuyez sur la touche  pour abandonner le jeu en cours et obtenir la réponse correcte.
 - Appuyez sur  pour revenir à la liste des fonctions du menu. Appuyez une deuxième fois sur  pour revenir à l'écran **Tapez un mot**.






Jeu du Méli-Mélo

1. Appuyez sur la touche  pour accéder à la liste des autres fonctions du Dictionnaire.
2. Appuyez sur  pour sélectionner l'option **Jeux**.
3. Appuyez sur **ENTRER**. L'écran affiche la liste des jeux disponibles. **JEU DU PENDU** est déjà sélectionné.











Appuyez sur la touche  pour sélectionner le jeu du **MELI-MELO**.

4. Appuyez sur **ENTRER** pour confirmer votre choix.
5. L'écran vous demande d'indiquer la longueur du mot à trouver, minimum 3 lettres et maximum 13 lettres.
Appuyez sur les touches  et  pour augmenter ou diminuer le nombre de lettres.
6. Appuyez sur **ENTRER** pour confirmer votre choix et lancer le jeu.
7. L'écran affiche une série de points d'interrogation correspondant aux lettres du mot et le mot lui-même dans le désordre. Ex : TCARAAHNOIDIC.
Le chiffre 9 indique le nombre de chances pour jouer.
8. Tapez le mot que vous pensez correspondre aux lettres et appuyez sur **ENTRER** pour savoir si c'est correct.
9. Si le mot proposé n'est pas le bon, vous perdez une chance et vous êtes invité à essayer à nouveau **Essayez encore**.
10. Si vous devinez le mot avant d'épuiser toutes vos chances, vous avez gagné. Sinon, vous avez perdu et le Dictionnaire affichera le mot correct que vous n'avez pas trouvé.
11. A la fin de chaque jeu, le Dictionnaire vous demandera **Vous rejouez ? O/N**. Appuyez sur **O** pour rejouer ou sur **N** pour annuler et sortir du jeu.
12. Vous pouvez également, à ce moment, appuyez directement sur **ENTRER** pour afficher la définition du mot.
 - Appuyez sur la touche  pour abandonner le jeu en cours et obtenir la réponse correcte.
 - Appuyez sur  pour revenir à la liste des fonctions.
 - Appuyez une deuxième fois sur  pour revenir à l'écran **Tapez un mot**.

Anagrammes

1. Appuyez sur la touche  pour accéder aux autres fonctions du Dictionnaire.
2. L'écran affiche la liste des fonctions. Appuyez sur  pour sélectionner l'option **Jeux**.
3. Appuyez sur **ENTRER**. L'écran affiche la liste des jeux disponibles. **JEU DU PENDU** est déjà sélectionné.
Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'option **ANAGRAMMES**.
4. Appuyez sur **ENTRER** pour confirmer votre choix. L'écran affiche **Tapez des lettres**.
5. Tapez les lettres dont vous souhaitez connaître les anagrammes et appuyez sur **ENTRER**.
6. S'il y a plusieurs anagrammes, le Dictionnaire affichera la liste. Utilisez les flèches  ou  pour sélectionner le mot anagramme voulu. Appuyez sur **ENTRER** pour voir sa définition.
 - Appuyez sur la touche  pour revenir à la liste des mots anagrammes.





- Appuyez sur **EFF** pour revenir à la liste des fonctions.
- Appuyez une deuxième fois sur **EFF** pour revenir à l'écran **Tapez un mot**.

Résolution de mots croisés/lettres manquantes

Si vous n'êtes pas sûr(e) de certaines lettres dans un mot, vous pouvez utiliser le point d'interrogation sur le clavier pour remplacer une ou plusieurs lettres inconnues. Cette fonction vous sera également utile pour résoudre des mots croisés ou trouver des mots qui correspondent à certains critères.

Exemple : vous cherchez un mot de 7 lettres dont la première lettre est **c**, la quatrième **t** et la dernière **d**.



1. A l'écran **Tapez un mot**, tapez : **c??t??d**, puis appuyez sur **ENTRER** pour lancer une recherche et trouver tous les mots possibles.
2. L'écran affiche **Patientez...** puis le premier mot d'une liste de mots correspondant à vos critères de recherche : **costard**.
3. Lorsqu'il y a plus d'un mot correspondant possible, utilisez les flèches **▲** ou **▼** pour faire défiler les propositions de la liste.
4. Pour voir une définition, sélectionnez le mot voulu et appuyez sur **ENTRER**.
5. Pour revenir à la liste alphabétique, appuyez sur **ECH**.
6. Pour effectuer une nouvelle recherche, appuyez directement sur les touches alphabétiques pour taper un nouveau mot, ou appuyez sur la touche **EFF** pour revenir à l'écran **Tapez un mot**.

Note : Si le mot recherché n'est pas dans la base de données de l'appareil, les messages **Pas dans la liste** puis **Tapez un autre mot** s'afficheront.









CALCULATRICE

Le menu de la calculatrice vous permet d'accéder non seulement à la calculatrice, mais aussi aux conversions monétaires, aux conversions métriques et à l'horloge. Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner la fonction calculatrice.

Il y a deux formats d'affichage possibles pour la calculatrice. L'affichage simple et l'affichage détaillé.

Calculatrice simple

La version simple de la calculatrice du Dictionnaire affiche les chiffres en grand pour une meilleure lisibilité. C'est le mode d'affichage par défaut pour la calculatrice.

1. Appuyez sur la touche  pour accéder aux autres fonctions du Dictionnaire.
2. L'écran affiche la liste des fonctions. Appuyez sur  pour sélectionner l'option **Calculatrice**.
3. Appuyez sur **ENTRER**. Dans la liste des options de la calculatrice, sélectionnez la **Version simple** (version par défaut) ou la **Version détaillée**, puis appuyez sur **ENTRER** pour valider votre choix.
4. Dès lors les touches avec les chiffres et les fonctions calcul sont toutes accessibles pour effectuer vos opérations. La touche  vous permet d'effacer le contenu à l'écran pour commencer une autre opération.
5. Pour quitter la calculatrice, appuyez sur la touche .

Note : Pour entrer un chiffre négatif, tapez d'abord le montant, puis appuyez sur la touche  pour taper le signe « - ».











CONVERSIONS MONÉTAIRES

Cette fonction vous permet de convertir un montant en Euro vers les neuf monnaies internationales les plus utilisées :





- Franc suisse (CHF)
- Livre sterling (GBP)
- Dollar américain (USD)
- Dollar canadien (CAN)
- Dollar australien (AUD)
- Yen japonais (JPY)
- Yuan chinois (CNY)
- Rouble russe (RUB)
- Roupie indienne (INR)



Conversion entre monnaies

1. Vous pouvez accéder aux conversions monétaires de l'appareil dans le menu des fonctions secondaires (« Monnaies ») ou en appuyant de façon répétée sur la touche .
2. La combinaison de monnaies par défaut est **EUR – USD**.
3. Pour effectuer une conversion de l'Euro vers le dollar américain, tapez directement le montant en appuyant sur les chiffres. La conversion s'affichera instantanément en dollar américain. Pour revenir à zéro, appuyez sur la touche .
4. Pour effectuer une conversion du dollar américain vers l'Euro, appuyez sur la touche  et tapez votre montant. Pour changer à nouveau le sens de conversion, appuyez sur la touche .
5. Pour changer de monnaie, appuyez sur **ENTRER** pour sélectionner la monnaie-source. Utilisez les flèches  ou  pour faire défiler les monnaies disponibles et appuyez sur **ENTRER** quand la monnaie voulue est affichée.
6. Pour changer la seconde monnaie, appuyez sur  ou  puis appuyez sur **ENTRER** pour sélectionner la monnaie-cible. Utilisez les flèches  ou  pour faire défiler les monnaies disponibles et appuyez sur **ENTRER** quand la monnaie voulue est affichée.
7. Vous pouvez alors effectuer normalement vos conversions.
8. Pour quitter la fonction « conversions monétaires », appuyez sur la touche .

Consulter et modifier les taux enregistrés

1. Appuyez sur **ENTRER** pour sélectionner la première monnaie.
2. Appuyez sur **ENTRER** une deuxième fois pour afficher la liste des taux enregistrés. Vous pouvez également appuyer simultanément sur la touche  et la touche T.
3. Utilisez les flèches  ou  pour consulter la liste des taux.
4. Vous pouvez modifier les taux enregistrés en sélectionnant dans la liste le taux à modifier et en appuyant sur **ENTRER**.
5. Le taux clignote pour vous permettre une nouvelle saisie.
6. Saisissez le nouveau taux et appuyez sur **ENTRER**.
7. Pour quitter la fonction « conversions monétaires », appuyez sur la touche .



CONVERSIONS MÉTRIQUES

9 combinaisons d'unités de mesure sont préenregistrées avec leur taux :

Distance

- Pouce – centimètre (inch – cm)
- Pied – mètre (ft – m)
- Verge – mètre (yard – m)
- Mille – kilomètre (mile – km)

Température










- Celsius – Fahrenheit (°C – °F)

Poids

- Once – gramme (oz – g)
- Livre – kilogramme (lb – kg)





Volume

- Gallon américain – litre (US gal – l)
- Gallon impérial – litre (UK gal – l)


1. Vous pouvez accéder aux conversions métriques de l'appareil dans le menu des fonctions secondaires (« Mesures ») ou en appuyant de façon répétée sur la touche .
2. La combinaison de mesures par défaut est **inch – cm**. Pour effectuer une conversion, tapez directement le montant en appuyant sur les chiffres. La conversion s'affichera instantanément. Pour revenir à zéro, appuyez sur la touche .
3. Pour inverser le sens de la conversion, appuyez sur la touche  et tapez votre montant. Pour changer à nouveau le sens de conversion, appuyez sur la touche .
4. Pour passer à une autre conversion, appuyez sur **ENTRER** pour sélectionner la première unité.
5. Utilisez les flèches  ou  pour faire défiler les autres combinaisons et appuyez sur **ENTRER** quand la combinaison voulue est affichée.
6. Pour consulter les taux de conversion, appuyez sur **ENTRER** pour sélectionner la première unité puis à nouveau sur **ENTRER** pour afficher la liste des taux enregistrés. Vous pouvez également appuyer simultanément sur la touche  et la touche **T**.
7. Utilisez les flèches  ou  pour consulter la liste des taux. Les taux de conversion des unités de mesure ne sont pas modifiables. Pour quitter la fonction « conversions métriques », appuyez sur la touche .













HORLOGE

1. Vous pouvez accéder à l'option **Horloge** de l'appareil dans le menu des fonctions secondaires ou en appuyant de façon répétée sur la touche .
2. Pour modifier la date et l'heure, appuyez sur . Le premier chiffre de la date clignote.
3. Tapez la nouvelle date dans le format (JJ-MM-AAAA) puis appuyez sur **ENTRER**.
4. Le premier chiffre de l'heure clignote. Tapez l'heure exacte (format 24 heures) puis appuyez sur **ENTRER** pour confirmer.
5. Pour corriger la frappe, appuyez sur la touche  pour effacer et corriger.
6. Pour afficher l'horloge à tout moment en mode dictionnaire, appuyez simultanément sur la touche  et sur la touche **H**.

MENU D'AIDE

A tout moment, vous pouvez obtenir de l'aide en appuyant sur la touche . L'appareil affichera alors la liste des rubriques d'aide disponibles :

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Affichage Zoom. | 11. Jeu du Méli-Mélo. |
| 2. Rechercher une définition. | 12. Anagrammes. |
| 3. Lettres capitales et lettres accentuées. | 13. Calculatrice. |
| 4. Correction d'orthographe. | 14. Conversion Euro. |
| 5. Hypertexte. | 15. Conversion métrique. |
| 6. Dictionnaire des synonymes. | 16. Horloge. |
| 7. Conjugaison des noms, adjectifs ou verbes. | 17. Résolution des mots croisés. |
| 8. Index alphabétique. | 18. Touche magique. |
| 9. Mémo-liste. | 19. Contraste écran. |
| 10. Jeu du Pendu. | |

1. Utilisez les flèches  ou  pour passer d'une rubrique à l'autre jusqu'à trouver celle que vous cherchez.
2. Appuyez sur **ENTRER** pour afficher le message d'aide.
3. Utilisez les flèches  ou  pour afficher les lignes suivantes du texte.
4. Appuyez simultanément sur la touche  et sur la flèche  ou  pour passer directement à l'écran suivant ou précédent.
5. Pour revenir au début du paragraphe, appuyez sur la touche .
6. Pour revenir à la liste des rubriques, appuyez sur .
7. Pour revenir au mode dictionnaire, appuyez sur .





PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas exposer l'appareil directement au soleil, à des températures extrêmes, à l'humidité et à la poussière. Ne pas laisser tomber l'appareil. Ne pas utiliser de détergent, de produit nettoyant ou de solvant pour nettoyer l'appareil. Essuyez simplement l'appareil avec un chiffon doux, sec et propre. Ne pas tordre l'appareil. Ne pas tenter d'ouvrir le boîtier.

GARANTIE

Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou de service après vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

Note : la garantie ne couvre pas le bris de l'écran LCD.

NOTE : veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations. Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Référence : D600F

©LEXIBOOK®

Conçu en Europe – Fabriqué en Chine

LEXIBOOK S.A.

2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex
France

Suivez-nous
@LexibookCom



Tous les papiers
sont recyclables



Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, composez le 01 84 88 58 58. Pour toutes vos autres demandes (conseil d'achat, choix d'un produit, renseignement avant-vente sur l'utilisation d'un produit...) composez le 08 92 23 27 26 (0,34€ TTC / minute).

www.lexibook.com





Informations sur la protection de l'environnement :

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).



Élimination de la batterie de ce produit

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés) Ce symbole indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers comme stipulé dans la directive européenne 2013/56/EU. Les piles usagées doivent être mises au rebut séparément des ordures ménagères, auprès de centres de récupération agréés par le gouvernement ou les autorités locales. L'élimination correcte de vos piles et batteries usagées permet d'éviter toute conséquence néfaste sur l'environnement et votre propre santé. Renseignez-vous sur le système de collecte des produits électriques et électroniques et batteries. Ne jetez jamais le produit et batteries usagées avec les déchets ménagers et suivez les règles de votre collectivité. Pour plus d'informations sur l'élimination de vos piles et batteries usagées contactez votre mairie ou le centre de collecte des déchets.





VOTRE AVIS COMPTE

Aidez-nous à rendre nos produits encore meilleurs ! Merci de bien vouloir remplir ce coupon et de nous le retourner à l'adresse suivante :

LEXIBOOK S.A.,
Mon avis compte,
2, avenue de Scandinavie,
91953 Courtaboeuf Cedex
FRANCE

Référence du produit **D600F**

Nom du produit: _____

Date de l'achat : ____/____/____

Enseigne : _____

Date de naissance de l'enfant utilisant ce produit : ____/____/____ Garçon / Filles

Prénom : _____ Nom de famille : _____

Adresse : _____

Code Postal : _____ Ville : _____ Pays : _____

Téléphone : _____ Adresse E-mail : _____

Vous trouvez le produit globalement :

Très satisfaisant Satisfaisant Moyen Décevant Très décevant

Vous pouvez à présent utiliser l'espace suivant pour nous donner vos remarques :

Des questions, des remarques ou des idées... Lexibook est à votre écoute !

Retrouvez-nous également sur : www.lexibook.com

Conformément aux articles 34 et suivants de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez l'exercer sur simple demande à notre adresse. Si vous ne souhaitez pas que ces données soient utilisées à des fins de prospection commerciale, veuillez cocher ici :



LEXIBOOK S.A.,
Mon avis compte,
2, avenue de Scandinavie,
91953 Courtaboeuf Cedex
FRANCE

Affranchir
ici

